1. Patron Serviette Jour (Flux Léger à Moyen)

Dimensions finies : 24,0 cm × 8,0 cm • Envergure ailettes : 16,4 cm

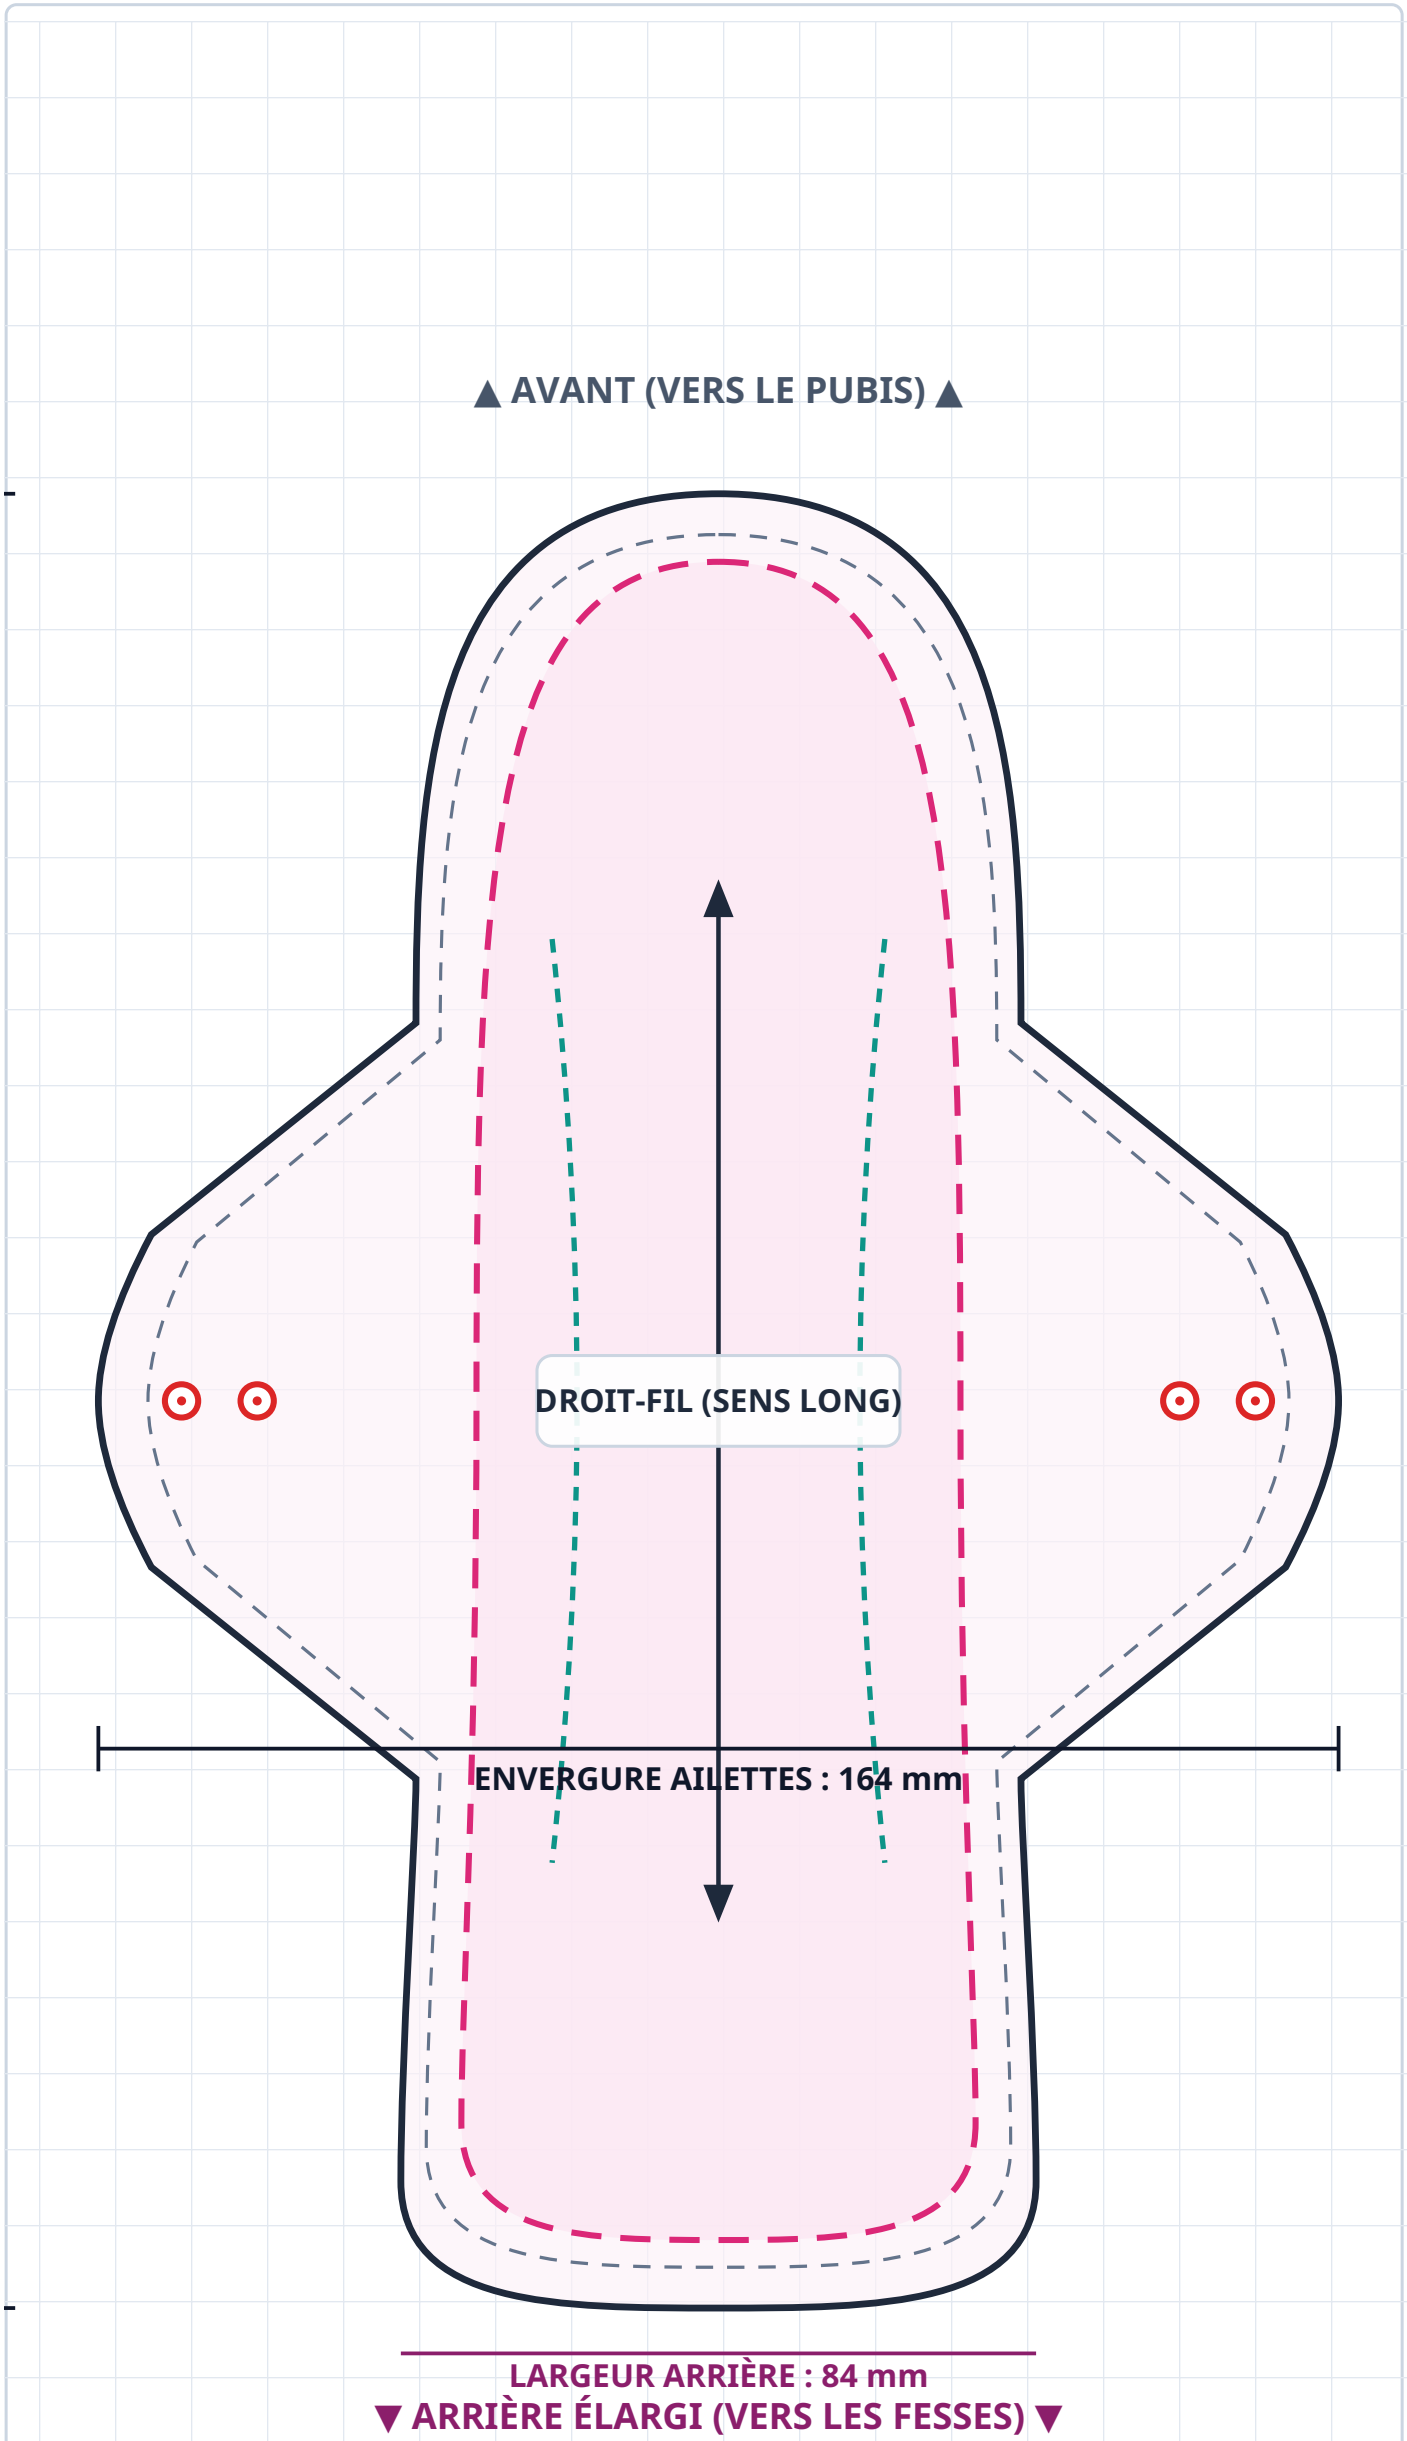

1. Contrôle d'Échelle (Obligatoire)

Imprimer en **A3 (297 × 420 mm)** à **100 % (Taille réelle)**. Mesurer le carré ci-dessous avec une règle avant de découper :

5,0 cm × 5,0 cm
(50 mm × 50 mm)

2. Légende des Tracés

Trait plein noir : Coupe extérieure (marges de couture de **7 mm incluses**).

Pointillé rose : Coupe du **Cœur Absorbant** (sans ailettes).

Pointillé vert : Surpiqûres centrales (canaux anti-fuites).

Points rouges : Pose des 2 boutons-pression KAM (réglage serré ou large).

3. Pièces à découper (par serviette)

- **1× Couche peau (contour complet) :** Polaire de charbon de bambou ou flanelle coton.
- **1× Couche extérieure (contour complet) :** Tissu PUL imperméable respirant.
- **2× Cœur absorbant (pointillé rose) :**
  - *Premium :* 1× Zorb® 3D + 1× Éponge bambou.
  - *Standard :* 2× Éponge coton lourde.
- **Mercerie :** 2 paires de pressions résine KAM.

2. Patron Serviette Flux Abondant (Jour Intense)

Dimensions finies : 28,0 cm × 8,5 cm • Envergure ailettes : 17,2 cm

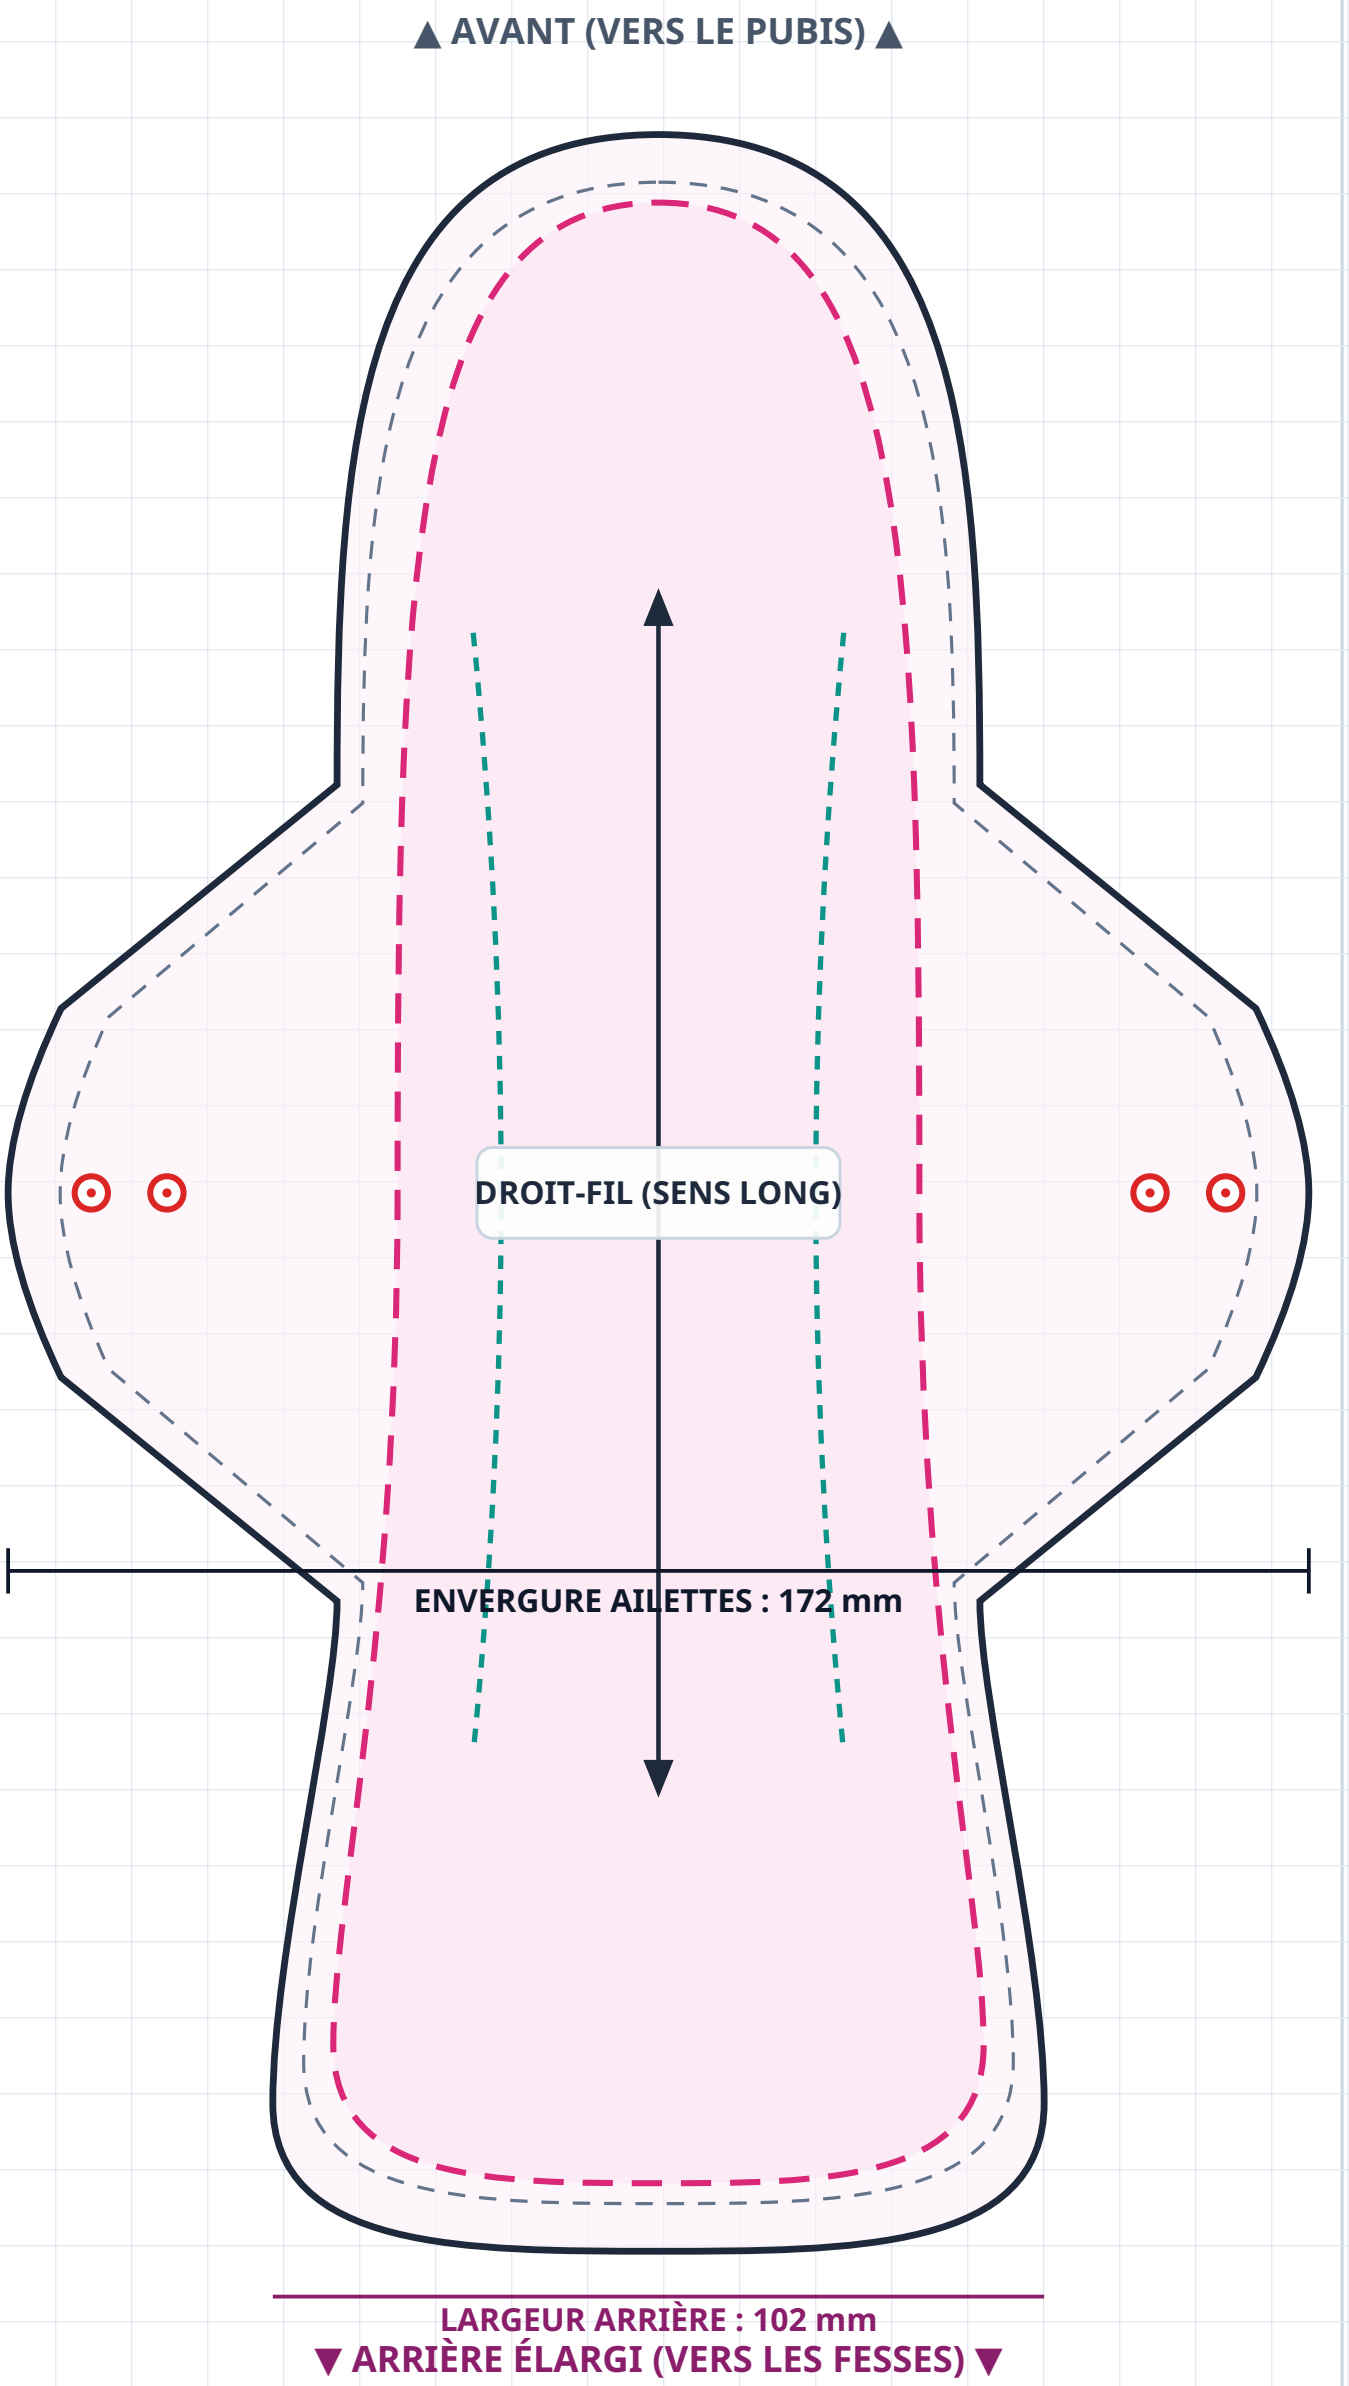

1. Contrôle d'Échelle (Obligatoire)

Imprimer en **A3 (297 × 420 mm)** à **100 % (Taille réelle)**. Mesurer le carré ci-dessous avec une règle avant de découper :

5,0 cm × 5,0 cm
(50 mm × 50 mm)

2. Légende des Tracés

- **Trait plein noir :** Coupe extérieure (marges de couture de **7 mm incluses**).
- **Pointillé rose :** Coupe du **Cœur Absorbant** (sans ailettes).
- **Pointillé vert :** Surpiqûres centrales (canaux anti-fuites).
- **Points rouges :** Pose des 2 boutons-pression KAM (réglage serré ou large).

3. Pièces à découper (par serviette)

- **1× Couche peau (contour complet) :** Polaire de charbon de bambou ou flanelle coton.
- **1× Couche extérieure (contour complet) :** Tissu PUL imperméable respirant.
- **2 à 3× Cœur absorbant (pointillé rose) :**
  • *Premium :* 1× Zorb® 3D + 1× Éponge bambou.
  • *Standard :* 3× Éponge coton lourde.
- **Mercerie :** 2 paires de pressions résine KAM.

KENZA CARE • MADE IN GABON

3. Patron Serviette Nuit & Grandes Fuites (Hémorragique)

Dimensions finies : 34,0 cm × 9,0 cm • Arrière élargi anti-fuites : 13,6 cm

PLANCHE 3 / 4

ÉCHELLE 1:1 (TAILLE RÉELLE) • FORMAT A3

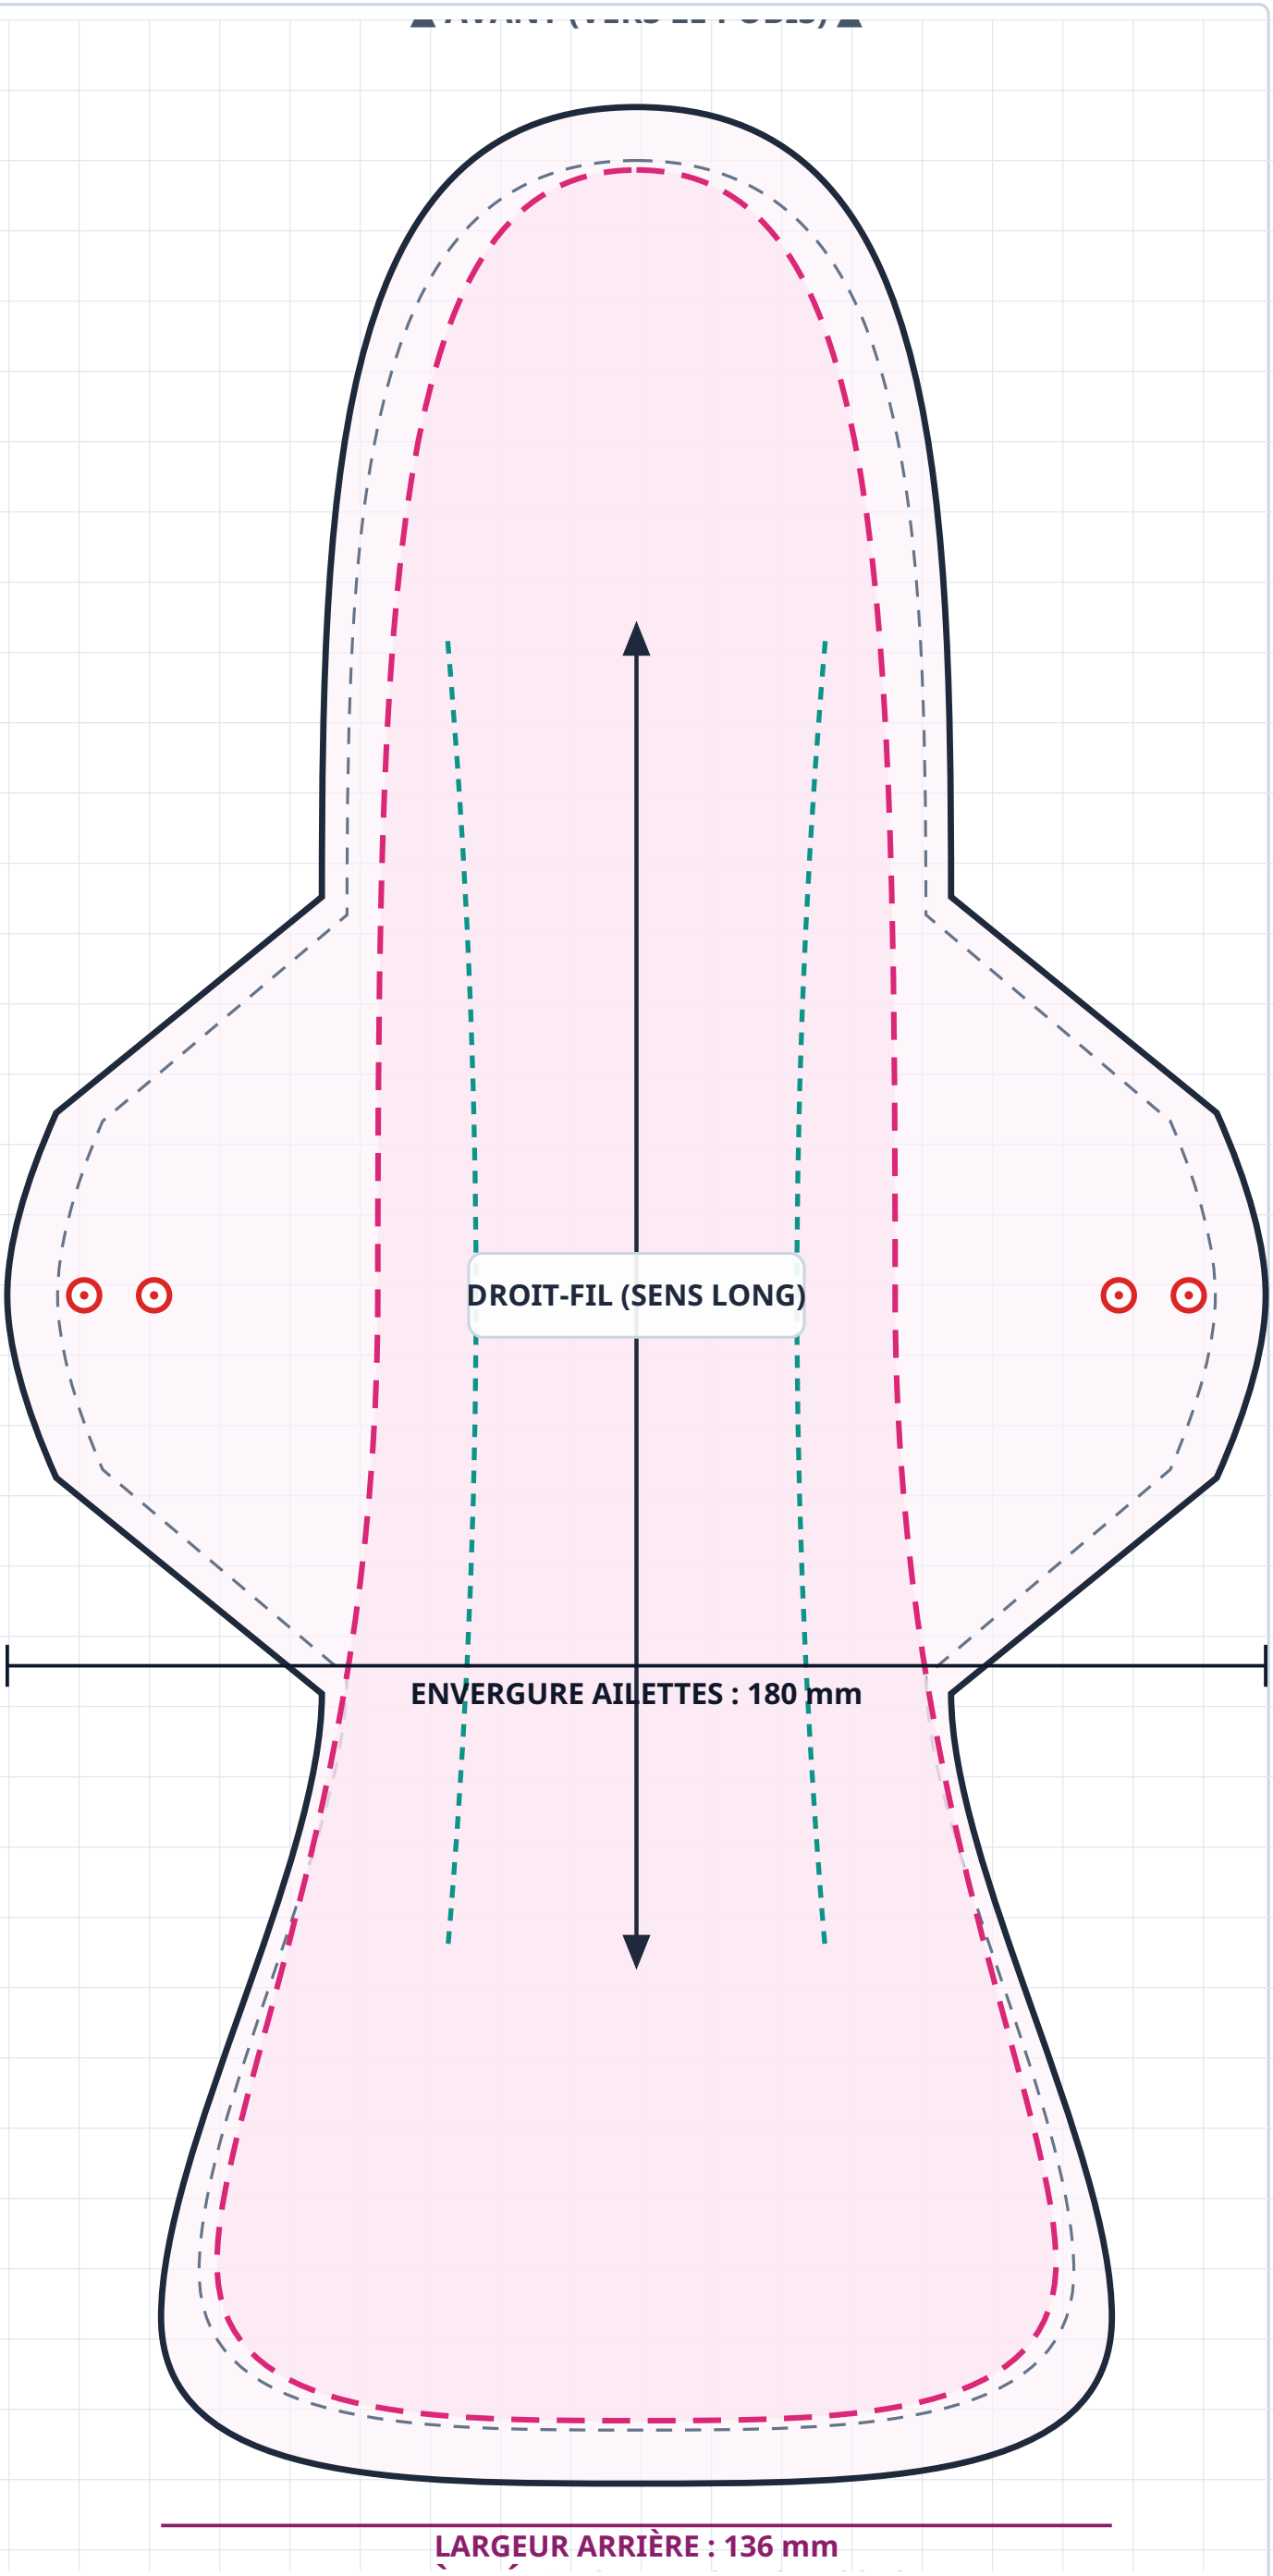

1. Contrôle d'Échelle (Obligatoire)

Imprimer en **A3 (297 × 420 mm)** à **100 % (Taille réelle)**. Mesurer le carré ci-dessous avec une règle avant de découper :

5,0 cm × 5,0 cm
(50 mm × 50 mm)

2. Légende des Tracés

Trait plein noir : Coupe extérieure (marges de couture de **7 mm incluses**).

Pointillé rose : Coupe du **Cœur Absorbant** (sans ailettes).

Pointillé vert : Surpiqûres centrales (canaux anti-fuites).

Points rouges : Pose des 2 boutons-pression KAM (réglage serré ou large).

3. Pièces à découper (par serviette)

- **1× Couche peau (contour complet) :** Polaire charbon de bambou (effet au sec nocturne).
- **1× Couche extérieure (contour complet) :** Tissu PUL imperméable haute résistance.
- **3× Cœur absorbant (pointillé rose) :**
  • *Premium :* 1× Zorb® 3D + 2× Éponge bambou.
  • *Standard :* 3× Éponge lourde + molleton.
- **Spécificité :** Placer l'éventail large (13,6 cm) vers l'arrière pour stopper toute fuite allongée.

4. Pochette Imperméable (Wetbag) & Gamme de Montage

Gabarit à l'échelle 1:1 (20,0 × 14,0 cm) • Double compartiment propre / sale

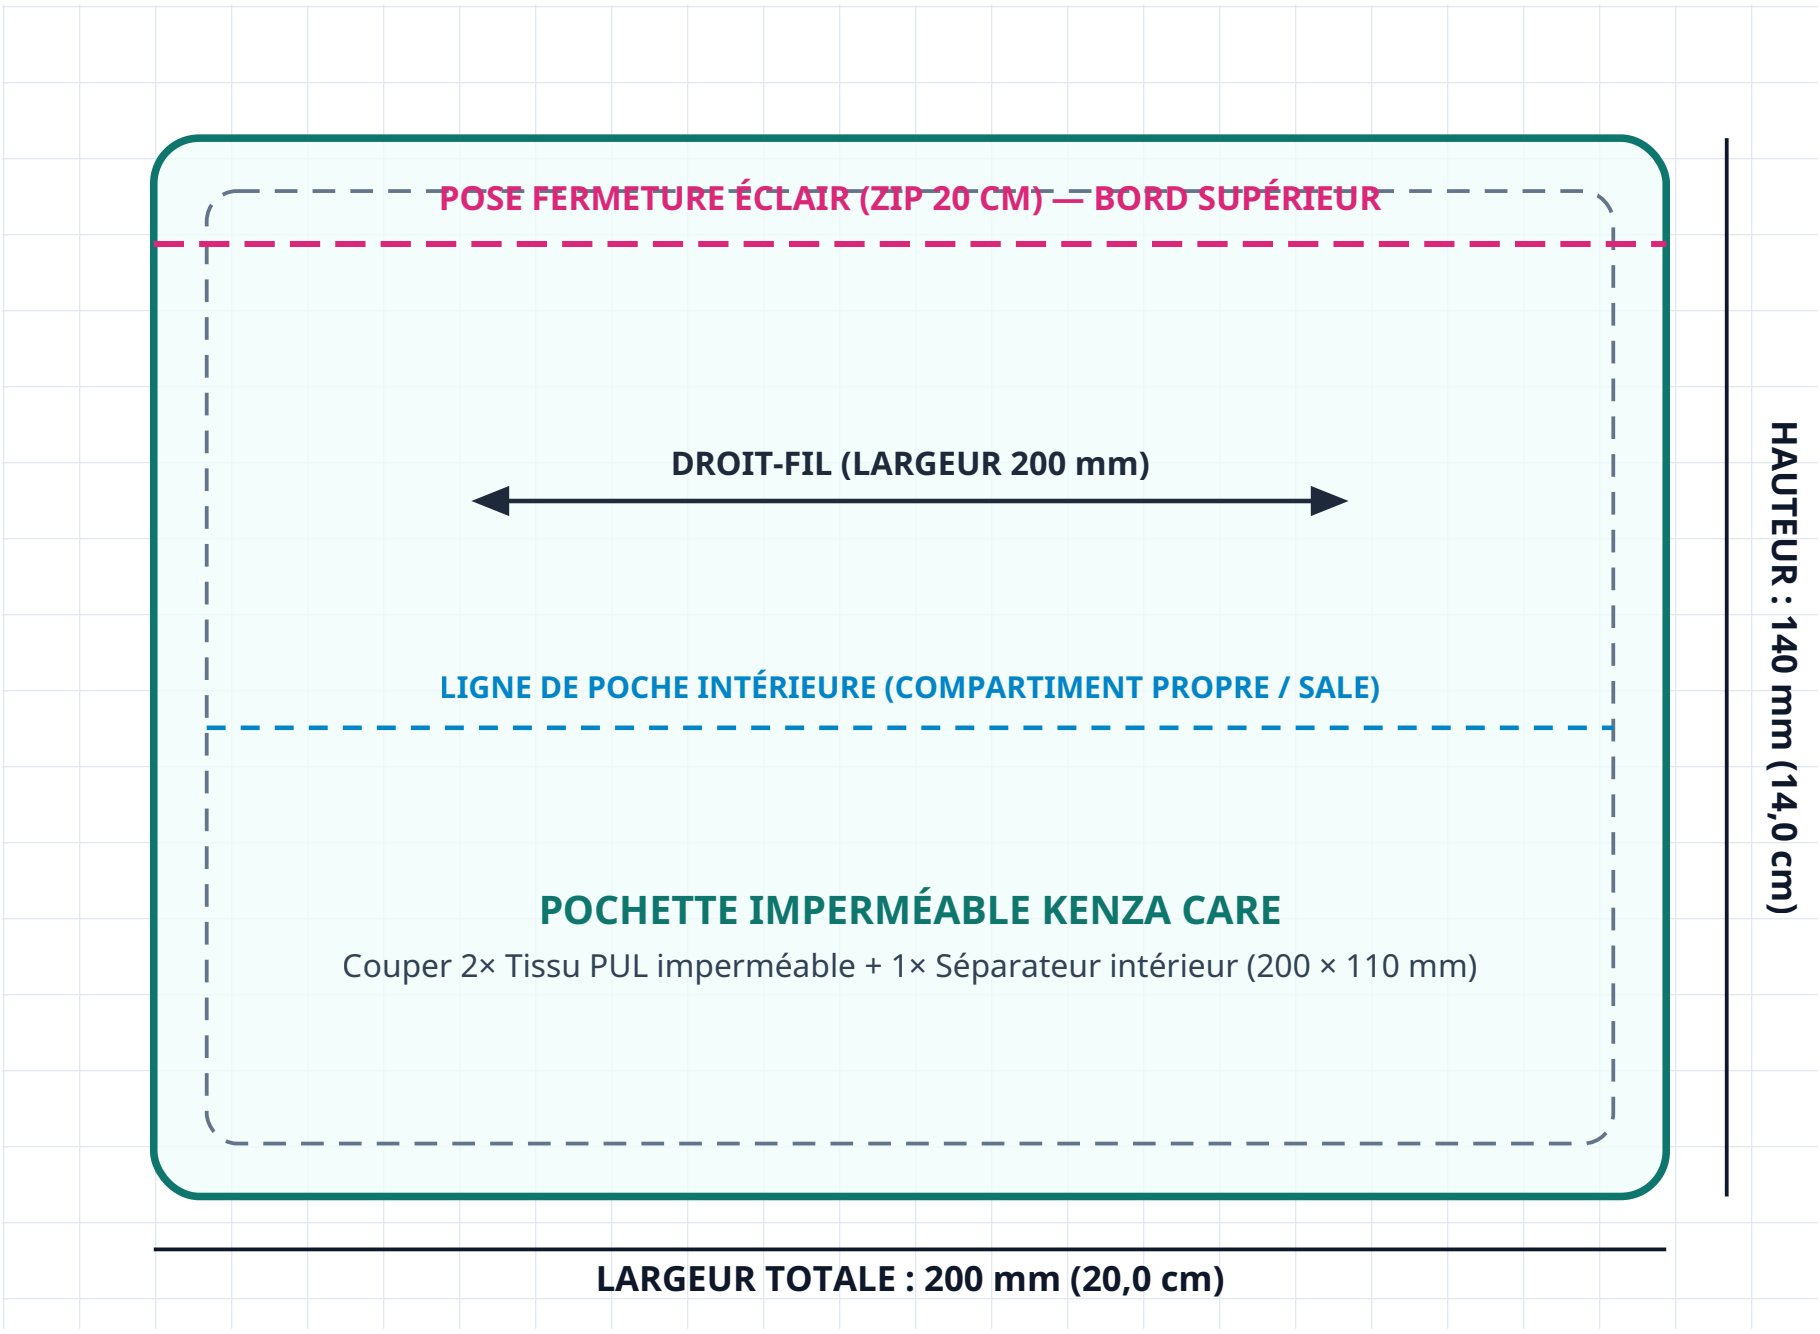

Contrôle Échelle (5 × 5 cm)

5,0 cm × 5,0 cm
(50 mm × 50 mm)

Aiguilles obligatoires : Talon rond DBx1 taille **75/11 ou 80/12 bout rond (Jersey/ Stretch)** + fil 100 % polyester pour préserver l'étanchéité du PUL.

Gamme de Montage Industrielle (5 Étapes — Atelier KENZA)

1. **Préparation du cœur absorbant :** Superposer les épaisseurs absorbantes (1× Zorb® 3D + 1× Éponge bambou en *Premium*, ou 2× Éponge lourde en *Standard*) et assembler les bords à la surjeteuse 4 fils.
2. **Fixation & Canaux anti-fuites :** Centrer le cœur absorbant sur l'envers de la couche peau (polaire bambou ou flanelle coton). Piquer le contour du cœur puis réaliser les **2 surpiqûres centrales incurvées** (canaux de drainage).
3. **Assemblage endroit contre endroit :** Poser la couche extérieure imperméable (PUL) endroit contre endroit sur la couche peau équipée de son cœur. Piquer tout le tour à **7 mm du bord** en laissant une ouverture de **5 cm** sur un côté droit.
4. **Retournement & Surpiqûre de finition :** Cranter légèrement les arrondis intérieurs des ailettes sans couper le fil. Retourner la serviette sur l'endroit, bien former les courbes, puis faire une **surpiqûre nervure à 2–3 mm** sur tout le périmètre (ferme l'ouverture).
5. **Pose des boutons-pression KAM & Contrôle :** Percer et sertir à la presse les **2 paires de boutons-pression** sur les repères rouges des ailettes. Vérifier la solidité de chaque pression et l'absence de fil dépassant avant mise en pochette.